

COLLET CHUCKS

for the collets **DIN 6499(ER)**

SPANNFUTTER

für Spannzangen **DIN 6499 (ER)**

KLEŠTINOVÉ UPÍNAČE

pro kleštiny **DIN 6499(ER)**


DIN 69893-1, A



0,005
page 27

Collets - page 19
Spannzangen - Seite 19
Kleštiny - strana 19

Wrench - page 21
Schlüssel - Seite 21
Klíče - strana 21

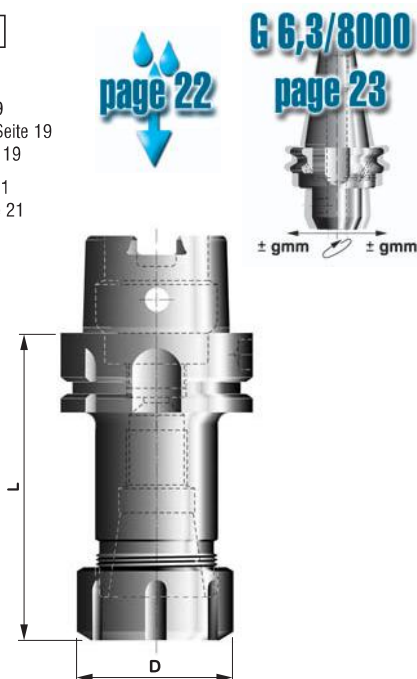

Note: Wrenches are not included.
Notiz: Die Schlüssel sind nicht mitgeliefert.
Poznámka: Klíče nejsou součástí dodávky.

Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	Chucking capacity Spannbereich Rozsah upínání	D mm	L mm	Wrench Schlüssel Klíč
504 009 - 01	HSK-A63×ER16 – 100	1 ÷ 10	28	100	591048 - 02
504 009 - 02	HSK-A63×ER16 – 160	1 ÷ 10	28	160	591048 - 02
504 009 - 03	HSK-A63×ER25 – 100	1 ÷ 16	42	100	591048 - 03
504 009 - 04	HSK-A63×ER32 – 100	2 ÷ 20	50	100	591048 - 04
504 009 - 05	HSK-A63×ER40 – 120	3 ÷ 26	63	120	591048 - 05
506 009 - 01	HSK-A100×ER16 – 100	1 ÷ 10	28	100	591048 - 02
506 009 - 02	HSK-A100×ER16 – 160	1 ÷ 10	28	160	591048 - 02
506 009 - 03	HSK-A100×ER25 – 100	1 ÷ 16	42	100	591048 - 03
506 009 - 04	HSK-A100×ER32 – 100	2 ÷ 20	50	100	591048 - 04
506 009 - 05	HSK-A100×ER40 – 120	3 ÷ 26	63	120	591048 - 05

COLLET CHUCKS

for the collets **DIN 6499**
with **ERC** nut

SPANNFUTTER

für Spannzangen **DIN 6499**
mit der Spannmutter **ERC**

KLEŠTINOVÉ UPÍNAČE

pro kleštiny **DIN 6499(ER)**
s maticí **ERC**

DIN 69893-1, A




0,005
page 27

Collets - page 19
Spannzangen - Seite 19
Kleštiny - strana 19

Sealing-rings - page 20
Dichtscheiben - Seite 20
Těsnicí kroužky - strana 20

Wrench - page 21
Schlüssel - Seite 21
Klíče - strana 21

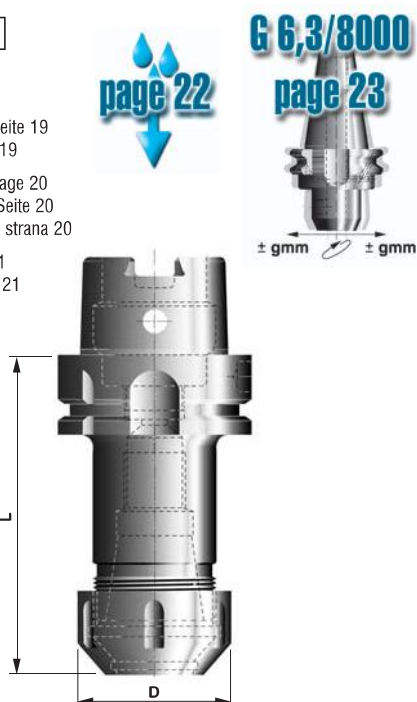

Note: Wrenches and sealig-rings are not included.
Notiz: Die Schlüssel und die Dichtscheiben sind nicht mitgeliefert.
Poznámka: Klíče a těsnicí kroužky nejsou součástí dodávky.

Order No. Bestell-Nr. Katalogové číslo	Dimension-Marking Mass-Bezeichnung Rozměr-označení	Chucking capacity Spannbereich Rozsah upínání	D mm	L mm	Wrench Schlüssel Klíč
504 109 - 01	HSK-A63×ER16 – 100	1 ÷ 10	28	105	591048 - 02
504 109 - 02	HSK-A63×ER16 – 160	1 ÷ 10	28	165	591048 - 02
504 109 - 03	HSK-A63×ER25 – 100	1 ÷ 16	42	105	591048 - 03
504 109 - 04	HSK-A63×ER32 – 100	2 ÷ 20	50	105	591048 - 04
504 109 - 05	HSK-A63×ER40 – 120	3 ÷ 26	63	125	591048 - 05
506 109 - 01	HSK-A100×ER16 – 100	1 ÷ 10	28	105	591048 - 02
506 109 - 02	HSK-A100×ER16 – 160	1 ÷ 10	28	165	591048 - 02
506 109 - 03	HSK-A100×ER25 – 100	1 ÷ 16	42	105	591048 - 03
506 109 - 04	HSK-A100×ER32 – 100	2 ÷ 20	50	105	591048 - 04
506 109 - 05	HSK-A100×ER40 – 120	3 ÷ 26	63	125	591048 - 05